

VAPOZONE VISAGE (VAPEUR ET PULVÉRISATION FROIDE)

VAPOZONE.COM

FD-2103
Mode d'emploi
WE-2013-FD2103-2

IMPORTANT

• Avant toute utilisation du vaporisateur avec un client, vous devez absolument effectuer deux cycles complets. Ne l'utilisez pas avec un patient!

• Il est recommandé de laver le nouveau récipient à l'eau claire uniquement avant la première utilisation.

ADVERTISSEMENT

• N'utilisez que de l'eau distillée. Prenez garde lorsque vous utilisez des huiles essentielles ou des herbes à ne pas contaminer l'eau de vaporisation.

• N'orientez JAMAIS la vapeur vers le visage du client.

• N'utilisez JAMAIS l'appareil de vaporisation dans des lieux humides ou peu ventilés.

• N'utilisez JAMAIS le vaporisateur en milieu extérieur.

• Ne tentez JAMAIS d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• Ne laissez pas le vaporisateur s'assécher. Cela annulera la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.




L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

| No. | PRODUIT | RÉF. | QTÉ. |
|-----|------------------------|-------|------|
| 1 | BASE DE 5 BRAS | - | 1 |
| 2 | BRAS À ROULETTES | - | 5 |
| 3 | POST | - | 1 |
| 4 | BARRE COULISSANTE | - | 1 |
| 5 | SUPPORT DU RÉSERVOIR | - | 1 |
| 6 | SET DE VIS | - | 1 |
| 7 | PLAQUE D'APPUI | - | 1 |
| 8 | JOINT PLAT | - | 1 |
| 9 | RONDELLE TYPE GROWER | - | 1 |
| 10 | VIS À TÊTE HEXAGONALE | - | 1 |
| 11 | CLÉ ANGLAISE | - | 1 |
| 12 | A30 | - | 1 |
| 13 | RÉSERVOIR D'EAU | 10054 | 1 |
| 14 | SCELLER | - | 1 |
| 15 | RÉSERVOIR D'EAU FROIDE | 10007 | 1 |
| 16 | FEUTRE DE LAINE | - | 9 |
| 17 | VIS | - | 1 |
| 18 | COUVERCLE | - | 2 |

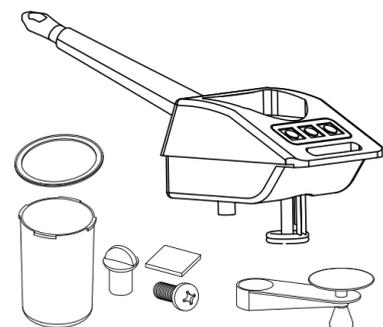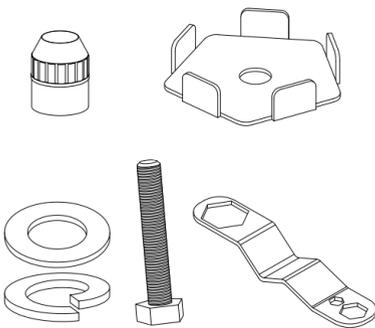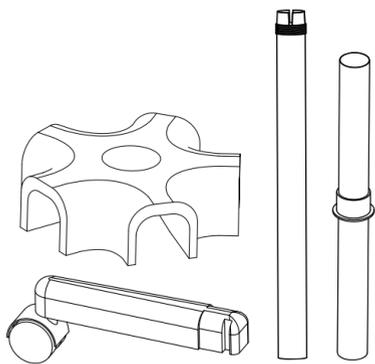


PANNEAU AVANT



MODE D'EMPLOI

ASSEMBLAGE

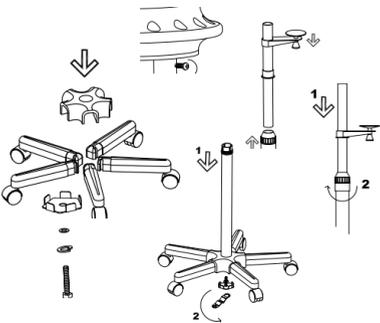

REPLISSAGE D'EAU

Soulevez le réservoir d'eau du pulvérisateur refroidi et versez de l'eau distillée dans le récipient à eau à travers le port. Veillez à garder le niveau d'eau entre les niveaux «MIN» et «MAX».



TRAITEMENT AU PARFUM

Mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans la tête du réservoir de pulvérisation.

AU DÉBUT DU TRAITEMENT

1. Appuyez sur le bouton «POWER»:

Le chauffage se met en marche.

Après environ 6 minutes, de la vapeur s'échappera du bec de l'appareil.


2. À partir de ce moment, vous pouvez mettre la fonction «OZONE» en marche:

La lampe ozone s'allume et se met en marche.

3. Lorsque le niveau d'eau atteint la limite inférieure, éteignez en appuyant sur le bouton «POWER». Soulevez le réservoir d'eau du pulvérisateur refroidi et versez de l'eau distillée dans le récipient à eau à travers le port. Veillez à garder le niveau d'eau entre les niveaux «MIN» et «MAX».

MODE D'UTILISATION DU PULVÉRISATEUR D'EAU FROIDE


1. Retirez le réservoir d'eau froide. Dévissez le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et versez une quantité contrôlée d'eau distillée.

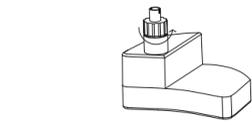

2. Placez le réservoir d'eau froide dans la position correcte et appuyez vers le bas.

3. Mettez la fonction «MOISTURE» en marche.

4. Le niveau d'eau dans le réservoir diminuera pour alimenter l'eau du pulvérisateur qui provient de la citerne. Lorsque le niveau d'eau dans la citerne atteint la limite inférieure et que le réservoir ne contient pas assez d'eau pour la remplir, l'ordinateur principal s'éteindra automatiquement et arrêtera de fonctionner. À ce moment-là, retirez le réservoir d'eau et versez une quantité contrôlée d'eau distillée. Rebranchez le réservoir à la citerne afin de permettre la reprise du fonctionnement.

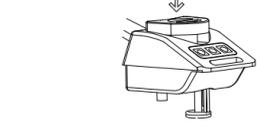

5. Il y a une butée au fond de la vidange du réservoir.



SUGGESTION DE TRAITEMENT

| LES TYPES DE PEAU | DIST. | TEMPS |
|---|-------|--------|
| La peau grasse, une mauvaise circulation sanguine | 25cm | 15 min |
| La peau normale | 25cm | 10 min |
| La peau sensible, peau sèche | 30cm | 5 min |
| Vase d'expansion capillaire | 30cm | 5 min |

CAUTIONS

• Lorsque vous utilisez l'appareil, ne pointez pas le bec vers le visage du client jusqu'à ce que de la vapeur s'en échappe continuellement et régulièrement.

• La vapeur doit d'abord atteindre le client par la joue puis le reste du visage.

FAQ

Si l'appareil fonctionne mais n'éjecte pas de vapeur.

• Vérifiez que le couvercle du réservoir à herbes est correctement fermé.

• Vérifiez que l'anneau en plastique est correctement placé entre le réservoir d'eau et le cadre principal.

• Vérifiez que le tiroir du réservoir d'eau est correctement attaché.

• Vérifiez le niveau d'eau.

Si l'appareil émet de la vapeur mélangée à de l'eau chaude.

1. Nettoyez le récipient à eau avec du vinaigre et rincez-le à l'eau claire.

2. Remplissez le récipient à eau avec de l'eau claire et ajoutez-y 8 à 10 gouttes de vinaigre. Mettez l'appareil en marche le temps d'un cycle (ne l'utilisez pas avec un patient!).

3. Lorsque le cycle est terminé, éteignez le vaporisateur et rincez le récipient à l'eau claire.

4. Effectuez 2 cycles entiers du vaporisateur en utilisant de l'eau claire.

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Régularisations | Limite de hauteur supérieure (cm) | 125 |
| | Limite inférieure hauteur (cm) | 97 |
| | La rotation du bras | - |
| | Rotation de la tête | 360° |
| Poids et taille | L'extension du bras (cm) | - |
| | Taille de l'emballage (cm) | 86,5x31,5x31 |
| | Poids brut (kg) | 8 |
| Réservoir d'eau | Matériel | Méthacrylate |
| | Capacité | 0,9 l |
| Caractéristiques de travail | Temps de préchauffage | 6 min. (environ.) |
| Caractéristiques électriques | Tension nominale | 220V ~ 240V |
| | Fréquence | 50Hz/60Hz |
| | Puissance nominale | 850W |
| Parfums | | Oui |
| Ozone | | Oui |
| Dépôt pour les herbes | | Non |
| | | Oui |

MAINTENANCE

Il est recommandé de nettoyer votre vaporisateur au moins une fois par semaine et de décalcifier l'élément de chauffage de l'eau. Veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Une fois que le vaporisateur est froid, retirez le récipient à eau.

2. Remplissez le récipient avec la solution appropriée de décalcification ou à base d'eau et laissez-le reposer toute une nuit.

3. Retirez l'eau et rincez à l'eau claire pour évacuer tous les résidus de la solution de décalcification.

4. Remplissez avec de l'eau et effectuez au moins un cycle complet afin de retirer tout résidu de l'appareil de vaporisation.

5. Retirez le récipient et rincez en suivant les étapes précédentes.

6. Remplissez le récipient à nouveau et il peut être utilisé à nouveau.

Note: Si vous ne retirez pas tous les résidus de décalcification, cela peut causer un effet de crachage. Si cela se produit, veuillez répéter la procédure de rinçage et de remplissage jusqu'à ce que le problème soit résolu.

ACCESSOIRES

| RÉF. | DESCRIPTION |
|-------|------------------------|
| 10054 | RÉSERVOIR D'EAU |
| 10007 | RÉSERVOIR D'EAU FROIDE |